


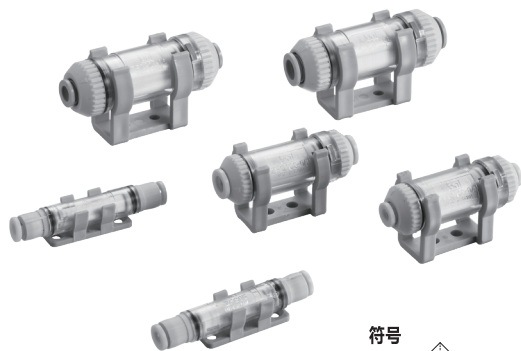

- 体积小，重量轻。
- 快速接头式，配置方便快捷。
- 滤芯可以更换。
- 采用快捷的装拆结构，不需要工具便可更换滤芯。
- 直通型，进口与出口在同一条线上，安装方便。

符号



型号表示方法

C-ZFC	① 壳体尺寸		-	② 插管直径		③ 带支架
	100			06		B

① 主体尺寸

符号	主体尺寸	过滤面积
050	10 l/min	470 mm ²
100	20 l/min	750 mm ²
200	50 l/min	1255 mm ²

② 插管直径 (mm)

符号	管径	050	100	200
03	ø3	●	-	-
23	ø3.2	●	-	-
04	ø4	●	●	-
06	ø6	-	●	●
08	ø8	-	-	●

③ 可选配支架

无	不带支架
B	带支架


可更换滤芯型号

型号	尺寸(mm)
C-ZFC05	ø6 x ø4 x L25
C-ZFC10	ø12 x ø8 x L20
C-ZFC20	ø16 x ø12 x L25

流量曲线

流体: 空气


温度: 室温

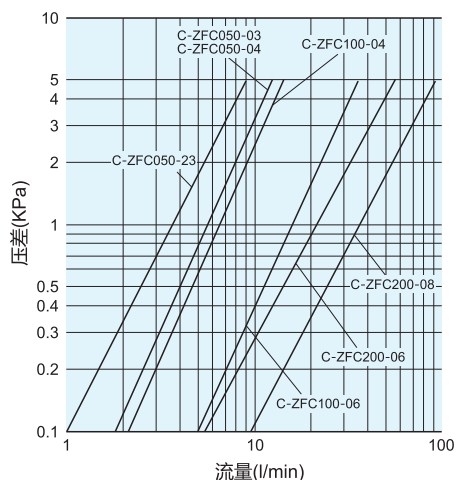

规格

使用流体	空气
使用压力范围	-100 ~ 0 kPa
滤芯耐压差	0.1 MPa
使用及环境温度	0 ~ 60 °C
过滤精度	10 μm

滤芯的更换

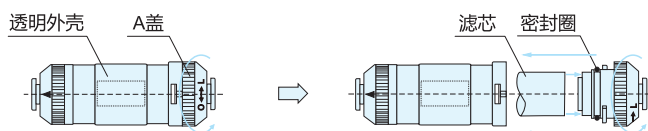


1. 停止操作并减少过滤器内部的压力至大气压。
2. 逆时针将A盖转到底(大约45度)。
3. 将A盖拉起并拆除滤芯，用吹尘枪清理里面的灰尘和碎片(并确认里面的密封圈没有被损坏)。
4. 新置一个滤芯在A盖上并将它插入外壳。
5. 通过外壳的内部凹槽空间来调整滤芯的位置后，将A盖推进并顺时针转到A盖直到停止。
6. 重新启动操作。


外形尺寸

(mm)

<C-ZFC05>

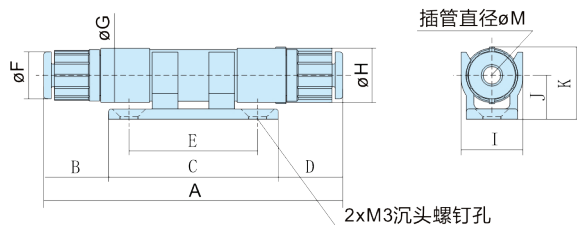

<C-ZFC10,20>

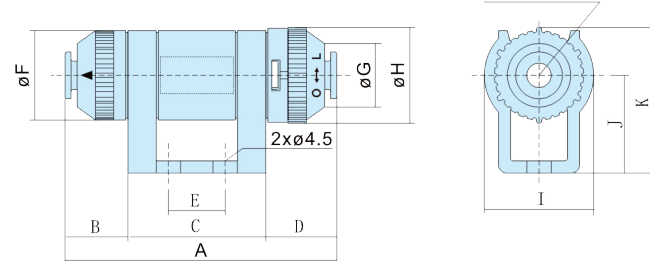

型号	A	B	C	D	E	øF	øG	øH	I	J	K	øM
C-ZFC050-03												3
C-ZFC050-23	58	12.5	33	12.5	25	10	10.5	10.5	12	8.5	13.8	3.2
C-ZFC050-04												4
C-ZFC100-04	53.2	9.1	30	14.1	10	18	11.6	19.5	23	20	29	6
C-ZFC100-06												6
C-ZFC200-06	67	15.5	34	17.5	14	22	15.6	23.1	27	24	35	8
C-ZFC200-08												8